

Εγκατάσταση λογισμικού

1. Βρείτε το CD του λογισμικού που βρίσκεται στη συσκευασία
2. Συνδέστε τον υπολογιστή PC ή MAC στο Internet
3. Τοποθετήστε το CD
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού
5. Το λογισμικό θα ανοίξει

Λήψη εικόνων

1. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή
2. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή μέσω USB
3. Ανοίξτε το λογισμικό και πατήστε το κουμπί "Get Images"
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη λήψη εικόνων
5. Επεξεργαστείτε και δημοσιεύστε εικόνες στα κοινωνικά σας δίκτυα

Απαιτήσεις συστήματος

WINDOWS XP (SP2), Vista ή 7
MAC με επεξεργαστή Intel OS X 10.5 ή νεότερο
100 MB ελεύθερου χώρου
QuickTime® 6 ή νεότερη έκδοση
Microsoft® Internet Explorer 7 ή νεότερη έκδοση
Windows Media Player 10 ή νεότερη έκδοση
Σύνδεση Internet

Εάν θέλετε πιο λεπτομερείς οδηγίες από αυτές που παρέχονται στον εύκολο οδηγό, μπορείτε μετά την εγκατάσταση του λογισμικού Vivitar Experience Image Manager να βρείτε το πλήρες εγχειρίδιο της φωτογραφικής μηχανής στην αρχική οθόνη ή στο μενού "Help"

Η επωνυμία και το λογότυπο Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.



Vivitar®
we make it easy™

ViviCam V8690



Easy Guide™



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

© 2010 Sakar International, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πληροφορίες τεχνικής υποστήριξης και εγγύησης

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στη διεύθυνση www.vivitar.com. Στην τοποθεσία μας μπορείτε να βρείτε εγχειρίδια χρήσης, λογισμικό και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε; Στείλτε μας e-mail στη διεύθυνση support@vivitar.com και ένας εκπρόσωπος του τμήματος τεχνικής υποστήριξης θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Για τηλεφωνική υποστήριξη στις ΗΠΑ, καλέστε στο 1-800-592-9541, για το Ηνωμένο Βασίλειο καλέστε στο 0800 917 4831 και για την Αυστραλία καλέστε στο 1800-006-614. Εάν καλείστε από οποιοδήποτε αλλού, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.vivitar.com για να μάθετε τον τοπικό σας αριθμό κλήσης, τον οποίο μπορείτε να καλέσετε χωρίς χρέωση.

Πληροφορίες εγγύησης:

Αυτή η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμη. Προϊόντα που δεν λειτουργούν σωστά ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, λόγω προβλημάτων στα υλικά ή στην κατασκευή, θα επισκευάζονται χωρίς χρέωση για τα εξαρτήματα ή την εργασία, για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς.

Τι δεν καλύπτεται από την εγγύηση:

Βλάβες ή δυσλειτουργίες που δεν προκύπτουν από σφάλματα στο υλικό ή στην κατασκευή, καθώς και βλάβες ή δυσλειτουργίες που προκύπτουν από συνθήκες πέραν της κανονικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της επισκευής από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς, της τροποποίησης ή του ατυχήματος.

Τι πρέπει να κάνετε όταν απαιτείται επισκευή:

Κατά την αποστολή του ελαττωματικού προϊόντος για επισκευή (τα ταχυδρομικά τέλη είναι προπληρωμένα), η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Αντίγραφο ή πρωτότυπη απόδειξη αγοράς
2. Λεπτομερή γραπτή περιγραφή του προβλήματος.
3. Την ταχυδρομική σας διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου

ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Sakar/Vivitar International
Attention: Service Department
195 Carter Drive Edison, NJ 08817

Sakar/Vivitar UK
2D, Siskin Parkway East
4020 Middlemarch Business Park
Coventry, CV3 4PE

Μόνο για πελάτες της Αυστραλίας

Επιστρέψτε την ελαττωματική φωτογραφική μηχανή στο κέντρο επιστροφών του καταστήματος από το οποίο την αγοράσατε.


Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η χρήση της διέπεται από τις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί βλαβερές παρεμβολές και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδεχομένως προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Προσοχή: αλλαγές ή τροποποιήσεις οι οποίες δεν εγκρίνονται ρητώς από την πλευρά που ευθύνεται για τη συμμόρφωση είναι δυνατό να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και κριθεί ότι συμμορφώνεται με τους περιορισμούς που ισχύουν για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από βλαβερές παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και είναι δυνατό να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες είναι δυνατό να ανιχνευτούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά τον εξοπλισμό. Σε αυτή την περίπτωση, σας προτείνουμε να προσπαθήσετε να διορθώσετε τις παρεμβολές ακολουθώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους:


- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και τον δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα ή παροχή διαφορετική από εκείνη στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε το κατάστημα πώλησης ή ζητήστε τη βοήθεια έμπειρου τεχνικού.

1 Τι περιλαμβάνεται

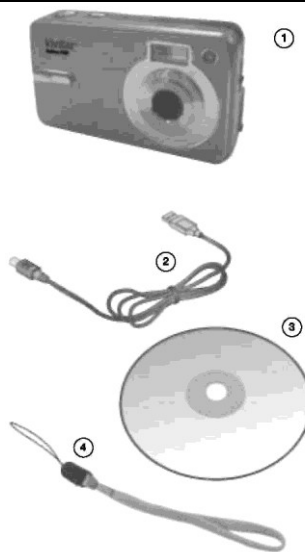

1. Φωτογραφική μηχανή V8690
2. Καλώδιο USB
3. CD εγκατάστασης
4. Λουράκι καρπού


2 Μέρη της φωτογραφικής μηχανής

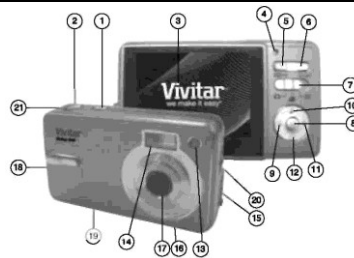

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Κουμπί ενεργοποίησης | 13. Λυχνία εστίασης |
| 2. Κουμπί κλείστρου | 14. Φλας |
| 3. Οθόνη LCD | 15. Υποδοχή USB |
| 4. LED | 16. Υποδοχή τριπόδου |
| 5. Σμίκρυνση | 17. Ψηφιακός φακός |
| 6. Μεγέθυνση | 18. Θάλαμος μπαταριών |
| 7. Κουμπί λειτουργιών | 19. Υποδοχή κάρτας μνήμης |
| 8. Κουμπί μενού | 20. Κουμπί macro |
| 9. Σκηνή/Κουμπί αριστερά | 21. Υποδοχή για λουράκι καρπού |
| 10. Φλας/Επάνω/Παρουσίαση | |
| 11. Διαγραφή/Κουμπί δεξιά | |
| 12. Χρονοδιακόπτης/Κουμπί κάτω | |

3 Αρχικές ρυθμίσεις

Τοποθέτηση των μπαταριών

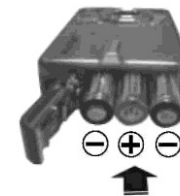


Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης



- Απαιτείται κάρτα μνήμης SD (έως 32 GB) για κανονική χρήση

Ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής

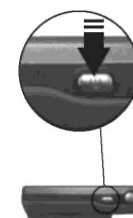

Χρήση της φωτογραφικής μηχανής



Επιλογή των λειτουργιών

Πρόσβαση στο μενού

4 βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής

Η φωτογραφική μηχανή παρέχει διαφορετικές επιλογές για τις διάφορες λειτουργίες.

Μπορείτε να επιλέξετε τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας πατώντας το κουμπί λειτουργιών στη φωτογραφική μηχανή, αφού πρώτα την ενεργοποιήσετε.



Λειτουργία λήψης φωτογραφιών

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να τραβήξετε φωτογραφίες με τη φωτογραφική μηχανή.

Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας όταν ενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή. Για να τραβήξετε φωτογραφία, στρέψτε τη φωτογραφική μηχανή στο θέμα σας και πατήστε το κουμπί κλείστρου. Η φωτογραφία θα αποθηκευτεί αυτόματα στην κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής.

Για να ανοίξετε τα διάφορα μενού για τη λειτουργία λήψης φωτογραφιών, πατήστε το κουμπί ρύθμισης ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία λήψης φωτογραφιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής.



Λειτουργία λήψης βίντεο

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να τραβήξετε βίντεο με την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή.

Αφού ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, πατήστε το κουμπί λειτουργιών για να ανοίξετε τη λειτουργία λήψης βίντεο. Για να τραβήξετε βίντεο, στρέψτε τη φωτογραφική μηχανή στο θέμα σας και πατήστε το κουμπί κλείστρου για να ξεκινήσει η εγγραφή. Εμφανίζεται μια κόκκινη ένδειξη εγγραφής στην οθόνη LCD, όσο διαρκεί η εγγραφή. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε ξανά το κουμπί κλείστρου. Το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα στην κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής.

Για να ανοίξετε τα διάφορα μενού για τη λειτουργία λήψης βίντεο, πατήστε το κουμπί ρύθμισης ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία λήψης βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής.



Λειτουργία αναπαραγωγής (φωτογραφιών και βίντεο)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο στη φωτογραφική μηχανή.

Αφού ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, πατήστε το κουμπί λειτουργιών, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής φωτογραφιών και βίντεο. Μπορείτε να περιηγηθείτε στις φωτογραφίες και στα βίντεο που έχετε ήδη τραβήξει για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε εκείνα που θέλετε.

Για να ανοίξετε τα διάφορα μενού για τη λειτουργία αναπαραγωγής φωτογραφιών και βίντεο, πατήστε το κουμπί ρύθμισης ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία αναπαραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής.